


Набор приспособлений для установки ГРМ двигателей FORD с масляными фазорегуляторами




Фиксатор фазорегуляторов FORD № 303-1097

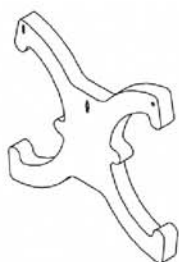

Применяемость шаблона к моделям Ford: C-MAX / 2003.75 (06/2003-), C-MAX / 2011.0 (04/2010-), Fiesta / 2008.75 (07/2008-), Focus / 2004.75 (07/2004-), Galaxy / 2006.5 (03/2006-), Mondeo / 2007.5 (02/2007-), S-MAX / 2006.5 (03/2006-);

Применяемость шаблона к двигателям Ford: 1.25L Duratec-16V (Sigma) Petrol, 1.4L Duratec-16V (Sigma) Petrol, 1.4L Duratec-16V Flex Fuel, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (Sigma) Petrol, 1.6L EcoBoost - Sigma Petrol.


Фиксатор натяжителя ремня ГРМ FORD № 303-1054

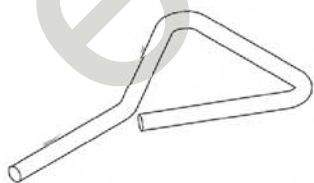

Применяемость фиксатора к моделям Ford: C-MAX / 2003.75 (06/2003-), C-MAX / 2011.0 (04/2010-), Fiesta / 2002.25 (11/2001-06/2008), Fiesta / 2008.75 (07/2008-), Focus / 2004.75 (07/2004-), Fusion / 2002.75 (06/2002-), Galaxy / 2000.75 (04/2000-02/2006), Galaxy / 2006.5 (03/2006-), Kuga / 2008.50 (02/2008-), Mondeo / 2007.5 (02/2007-), S-MAX / 2006.5 (03/2006-);

Применяемость фиксатора к двигателям Ford: 1.25L Duratec-16V (Sigma) Petrol, 1.4L Duratec-16V (Sigma) Petrol, 1.4L Duratec-16V Flex Fuel, 1.6L Duratec-16V (Sigma) Petrol, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (Sigma) Petrol, 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, 1.6L EcoBoost - Sigma Petrol, 1.9L TDI (Pumpe-Düse) Diesel, 2.0L Duratorq-TDCi (DW) Diesel, 2.5L Duratec (VI5) Petrol, 2.5L Duratec-ST (VI5) Petrol, 2.5L Duratec-VE (VI5) Petrol.


Стопор маховика FORD № 303-1059

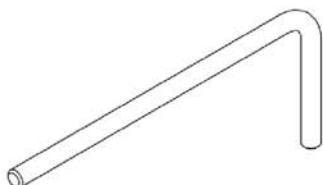

Применяемость фиксатора к моделям Ford: C-MAX / 2003.75 (06/2003-), C-MAX / 2011.0 (04/2010-), Focus / 2004.75 (07/2004-), Galaxy / 2006.5 (03/2006-), Kuga / 2008.50 (02/2008-), Mondeo / 2007.5 (02/2007-), S-MAX / 2006.5 (03/2006-)

Применяемость фиксатора к двигателям Ford: 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (Sigma) Petrol, 2.0L Duratorq-TDCi (DW) Diesel, 2.0L Duratorq-TDCi (DW10C) Diesel, 2.0L Duratorq-TDCi (DW10C) Diesel, 2.2L Duratorq-TDCi (DW) Diesel, 6-Speed Automatic Transaxle (6DCT450 AWD), 6-Speed Automatic Transaxle (6DCT450)


Фиксатор коленвала FORD № 303-748 (резьба M10)

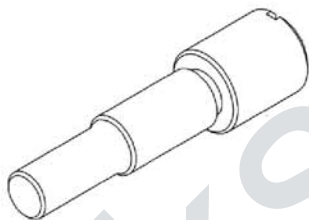

Применяемость фиксатора к моделям Ford: C-MAX / 2003.75 (06/2003-), C-MAX / 2011.0 (04/2010-), Fiesta / 1996 (08/1995-02/2002), Fiesta / 2002.25 (11/2001-06/2008), Fiesta / 2008.75 (07/2008-), Focus / 1999 (08/1998-12/2004), Focus / 2004.75 (07/2004-), Focus RS / 2003 (09/2002-07/2004), Fusion / 2002.75 (06/2002-), Galaxy / 2006.5 (03/2006-), Maverick / 2001 (12/2000-07/2004), Mondeo / 2007.5 (02/2007-), S-MAX / 2006.5 (03/2006-), Transit / 2006.5 (04/2006-)

Применяемость фиксатора к двигателям Ford: 1.25L Duratec-16V (Sigma) Petrol, 1.25L Zetec-SE (Sigma) Petrol, 1.4L Duratec-16V (Sigma) Petrol, 1.4L Duratec-16V Flex Fuel, 1.4L Zetec-SE (Sigma) Petrol, 1.6L Duratec-16V (Sigma) Petrol, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (Sigma) Petrol, 1.6L Duratec-8V (Rocam) Petrol, 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, 1.6L EcoBoost - Sigma Petrol, 1.6L Zetec-SE (Sigma) Petrol, 2.0L Duratec-HE (MI4) Flex Fuel, 2.0L Duratec-HE (MI4) Petrol, 2.0L Duratec-RS (Zetec) Petrol, 2.0L Duratec-ST (Zetec) Petrol, 2.0L Duratorq-TDCi (DW) Diesel, 2.0L EcoBoost SCTI (MI4) Petrol, 2.3L Duratec-HE (MI4) Petrol, 2.4L Duratorq-TDCi (Puma) Diesel

Фиксатор коленвала FORD № 303-735

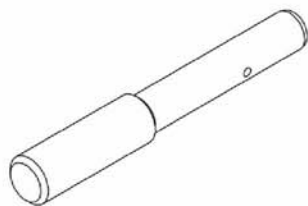

Применяемость фиксатора к моделям Ford: C-MAX / 2003.75 (06/2003-), C-MAX / 2011.0 (04/2010-), Fiesta / 2002.25 (11/2001-06/2008), Fiesta / 2008.75 (07/2008-), Focus / 2004.75 (07/2004-), Fusion / 2002.75 (06/2002-), Galaxy / 2006.5 (03/2006-), Kuga / 2008.50 (02/2008-), Mondeo / 2007.5 (02/2007-), S-MAX / 2006.5 (03/2006-)

Применяемость фиксатора к двигателям Ford: 1.4L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, 1.6L Duratorq-TDCi (DV6 D) Diesel, 2.0L Duratorq-TDCi (DW) Diesel, 2.0L Duratorq-TDCi (DW10C) Diesel, 2.0L Duratorq-TDCi (DW10C) Diesel, 2.0L EcoBoost SCTi (MI4) Petrol, 2.2L Duratorq-TDCi (DW) Diesel, 6-Speed Automatic Transaxle (6DCT450)

Дополнительная оснастка для двигателей FORD

Для снятия демпфера крутильных колебаний коленчатого вала есть необходимость открутить центральный болт.

Внимание! Для откручивания центрального болта нельзя использовать фиксаторы для удерживания коленчатого вала при настройке ГРМ!

Для удерживания коленчатого вала от проворачивания разработано специальное удерживающее устройство. Приспособление крепится на место крепления стартера и специальными зубьями фиксирует венец маховика коленчатого вала. Данное приспособление гарантирует правильную технологию сборки и разборки механизма ГРМ.

Номер для заказа приспособления **СТ-A2208** (можно заказать у наших менеджеров).




Комплектация приспособления: FORD № 303-393 / № 303-393-01 / № 303-393-02


Не заменимым помощником станет удерживающее приспособление из нашего каталога **СТ-3276**

Установка ремня ГРМ, на примере Ford Focus с двигателем 1,6 Ti-VCT HXDA год выпуска 2004-2009


Установка шаблона № 303-1097 для фиксации фазорегуляторов

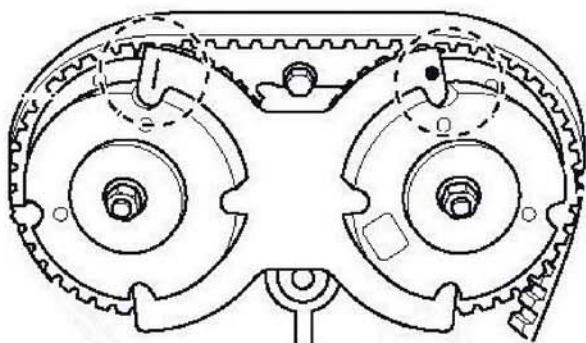


На рисунке кружками обведены установочные метки, на зубчатых колесах есть метки, которые в свою очередь должны совпадать с торцом приспособления. Те в свою очередь располагаются вертикально относительно болтов крепления зубчатых колес.

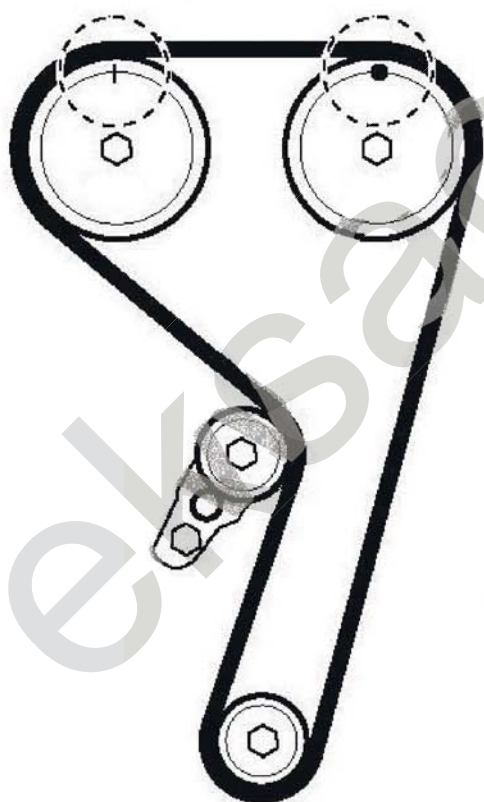

Для откручивания центрального болта используем приспособления СТ-А2208

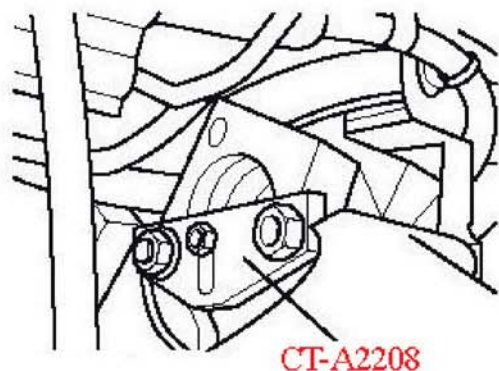

Для фиксации плунжера натяжителя ремня ГРМ используем штифт-фиксатор FORD № 303-1054

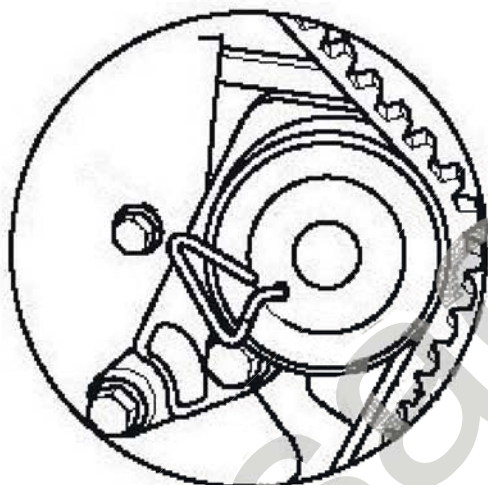

Внимание! При использовании инструментов необходимо пользоваться технической документацией к конкретному автомобилю. Наша компания не несет ответственности за не правильное использование инструментов.